

マイクの使い方

1. 映像音響ボックス

1. 主電源を入れる
2. 音量調整器のスライダーを赤矢印に合わせる

2. マイク

マイクのスイッチを入れる


3. 調整

音量調整器のスライダーを上げ下げしてみる

映像音響ボックス 主電源を入れる



映像音響ボックス 音量調整器のスライダーを赤矢印に合わせる

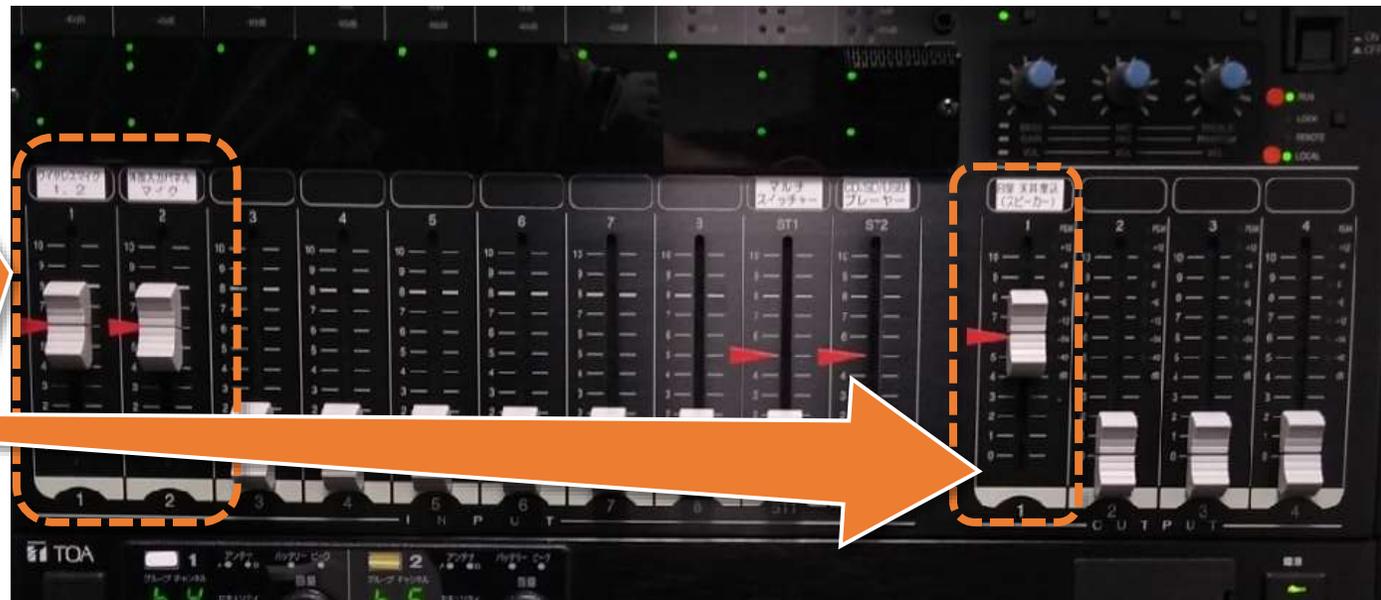

マイク

マイクのスイッチを入れる



上にスライドで
電源ON

調整 音量調整器の sliders を上げ下げしてみる

